Easy 4-Step Installation | Installation facile en 4 étapes | Instalación fácil de 4 pasos

Install this product with a backflow preventer as required by the local plumbing code.

Installer ce produit avec un dispositif anti-refoulement tel que requis par le code de plomberie local.

Instale este producto con un dispositivo anti-reflujo, de acuerdo con las regulaciones de plomería.

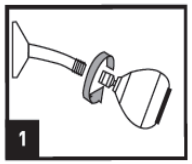

1. Remove existing showerhead. Use wrench if necessary.

   Enlever la pomme de douche existante. Utiliser une clé si nécessaire.

   Retire el cabezal de ducha existente. Use una llave si fuese necesario.

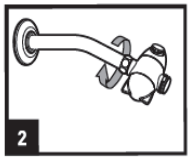

2. Tighten bracket to shower arm with wrench.

   Visser à l'aide d'une clé, le support sur le bras de douche.

   Apriete el soporte al brazo de la ducha con una llave.

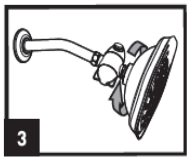

3. Hand tighten rainshower to front of bracket.

   Visser à la main la douche Jet de pluie sur le devant du support.

   Apriete la ducha tipo aguacero a la parte frontal del soporte.

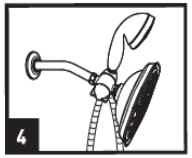

4. Hand tighten hose and washers to bottom of bracket and handheld shower.

   Visser à la main le tuyau et les rondelles sur le bas du support et de la douche à main.

   Apriete a mano la manguera y las arandelas a la parte inferior del soporte y a la ducha de mano.

Do not overtighten.
Ne pas visser trop serré.
No apriete demasiado.

Thread seal tape should not be used for this product.

Ne pas utiliser de ruban pour joints filetés avec ce produit.

No debe utilizarse la cinta de teflón para sellar roscas con este producto.